

ИНСТРУКЦИЯ



УСТРОЙСТВО

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

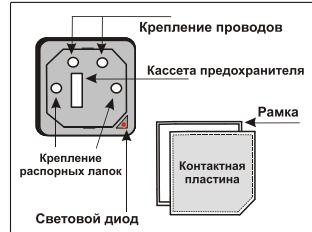


Рис. 1

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

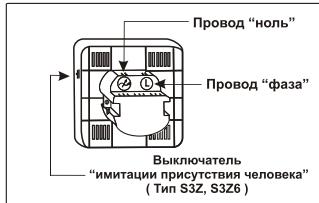


Рис. 2

- 4 -

МОНТАЖ Рис. 1 и 2

- Отключить электропитание в квартире.
- Снять контактную пластину и рамку крепления.
- Снять изоляцию с сетевых проводов на 5мм.
- Для удобства подключения загните сетевые провода провод (фаза) подключить к креплению "L" провод (ноль) подключить к креплению "N" (согласно рисунку 2)
- Вставить выключатель в коробку и зафиксировать его, поджав крепление лапок-распорок.
- Вставить в выключатель контактную пластину вместе с рамкой крепления.
- Включить электропитание в квартире.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Рис. 1

- Отключить электропитание в квартире.
- Снять с выключателя контактную пластину и рамку крепления.
- Отверткой вынуть кассету с предохранителем из гнезда в выключателе.
- Заменить перегоревший предохранитель.
- Установить кассету с предохранителем в гнездо выключателя.
- Закрепить контактную пластину с рамкой крепления.
- Включить электропитание в квартире.

- 5 -

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ...

Не горит сигнальная лампочка в выключателе	1. Отсутствует напряжение в сети 2. Перегорели пробки в помещении 3. Перегорел предохранитель в выключателе 4. Перегорела лампочка (не в выключателе)	1. Проверить напряжение в сети 220 В. 2. Заменить пробки 3. Заменить предохранитель (согласно инструкции) 4. Заменить лампочку в помещении.
Неправильная работа при ручном управлении	Неправильное подключение сетевых проводов ("фаза" и "ноль") к креплениям выключателя.	Поменять местами провода "фаза" и "ноль".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети.....220 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность.....400 или 600 Ватт
Минимальная потребляемая мощность.....60 Ватт
Тип предохранителя.....ВТА ФГ 2А/250 В
Размеры.....80 x 80 x 32 мм.
Вес.....170г.

- 6 -

ГАРАНТИЯ



Гарантия
безотказной работы - 2 года

УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТИП S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6, S3D6

- Кратковременное прикосновение пальцем к контактной пластине
- При задержке пальца на контактной пластине происходит плавное увеличение или уменьшение яркости освещения в помещении.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМ ПУЛЬТОМ ТИП S3Z, S3P, S3Z6, S3P6

- Следует выбрать кнопку пульта, которая в данный момент не влияет на работу других приборов.
- Направить пульт на выключатель, нажать и удерживать кнопку в нажатом положении (около 1,5 сек.), пока выключатель не подаст звуковой сигнал и не мигнет сигнальная лампочка
 - Быстрым нажатием кнопки выключить или включить освещение.
 - При задержке кнопки в нажатом положении, происходит плавное увеличение или уменьшение освещенности помещения.

- 2 -

ИМИТАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

Функция "имитации" позволяет автоматически включать и выключать освещение в Ваше отсутствие. Включение режима "имитации" производится переключением выключателя, расположенного на боковой стенке корпуса и сопровождается миганием сигнальной лампочки. При включении режима "имитации", через 30 минут, после наступления сумерек, выключатель начинает периодически включать и выключать освещение.

Внимание!

В светлое время суток функция "имитации присутствия человека" отключается включаясь автоматически вновь при наступлении сумерек. Во время "имитации присутствия человека" выключатель не реагирует на управление пультом дистанционного управления.



- 3 -

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

- Имитация присутствия человека S3Z, S3Z6
- Управление пультом S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6
- Управление вручную S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6, S3D6
- Световая сигнализация S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6, S3D6
- Звуковая сигнализация S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6, S3D6
- Для галогенового освещения S3Z, S3P, S3D, S3Z6, S3P6, S3D6
- Максимальная потребляемая мощность 600 Ватт S3Z6, S3P6, S3D6

